

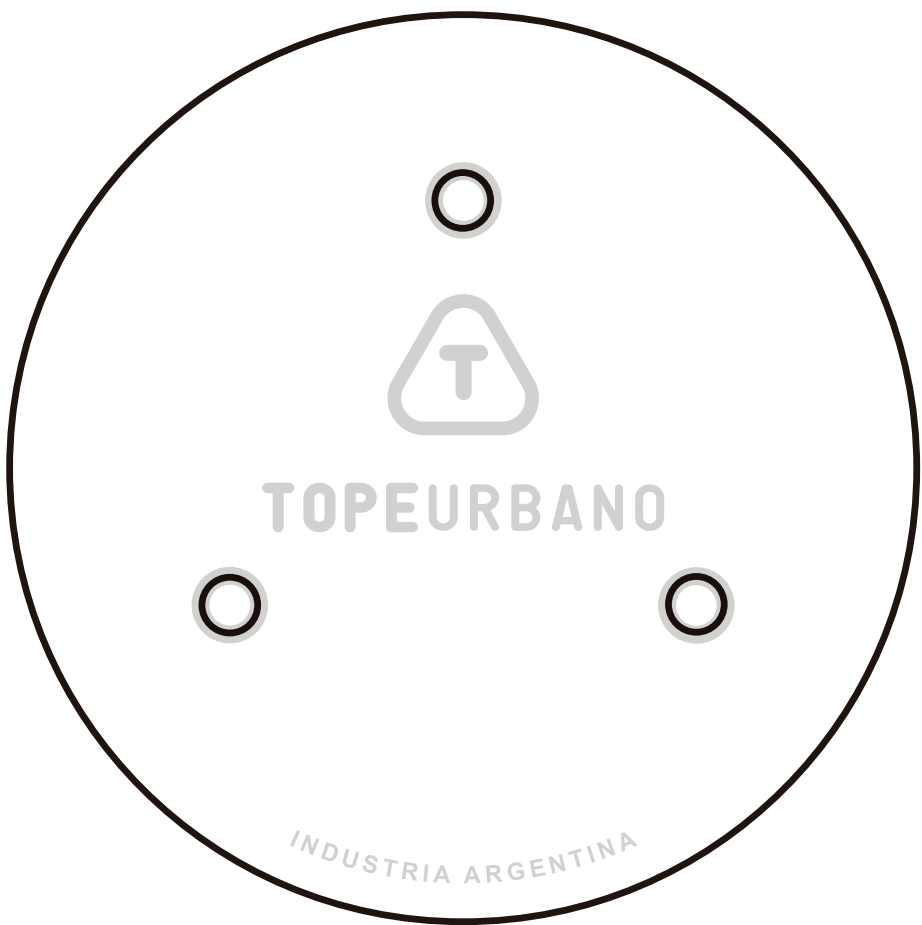
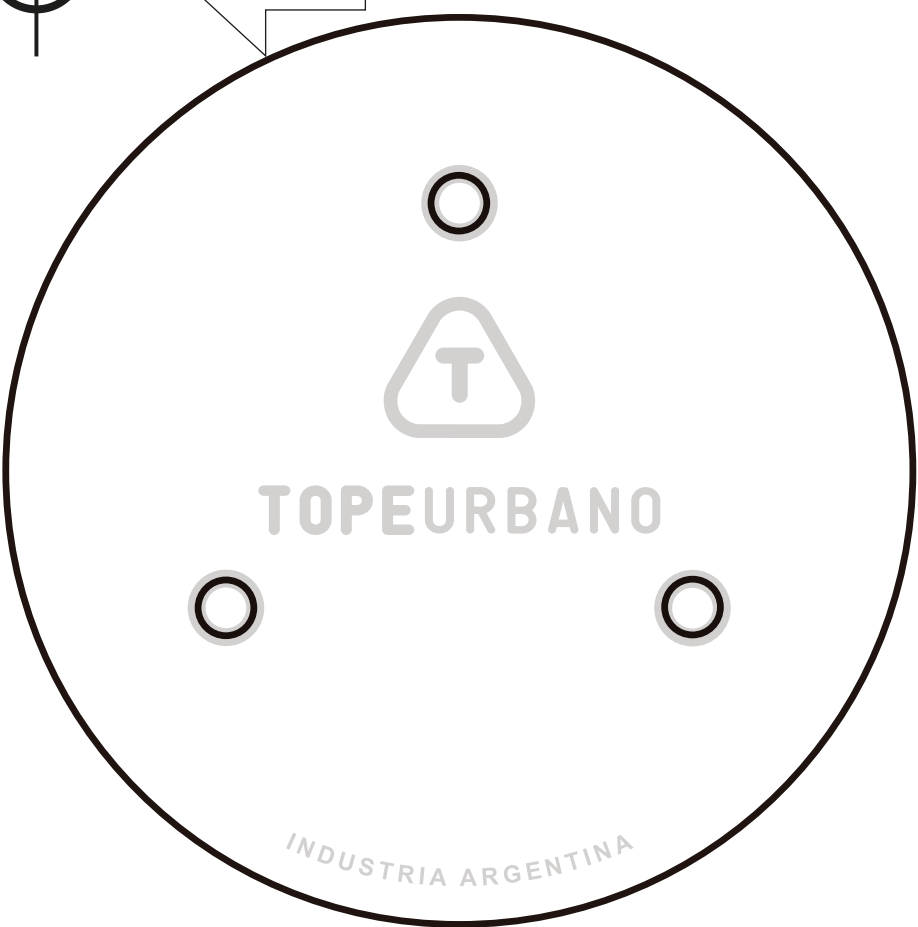
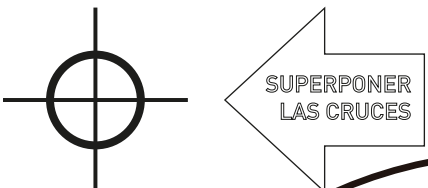
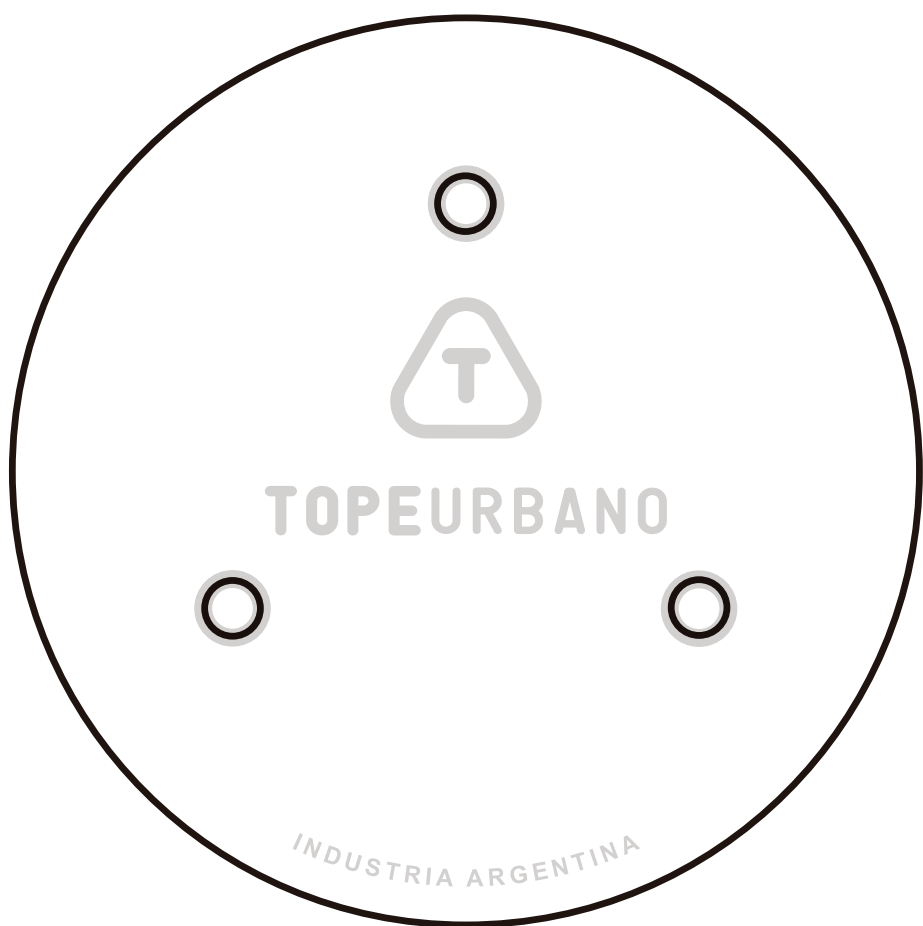


ÁREA
DE PEGADO

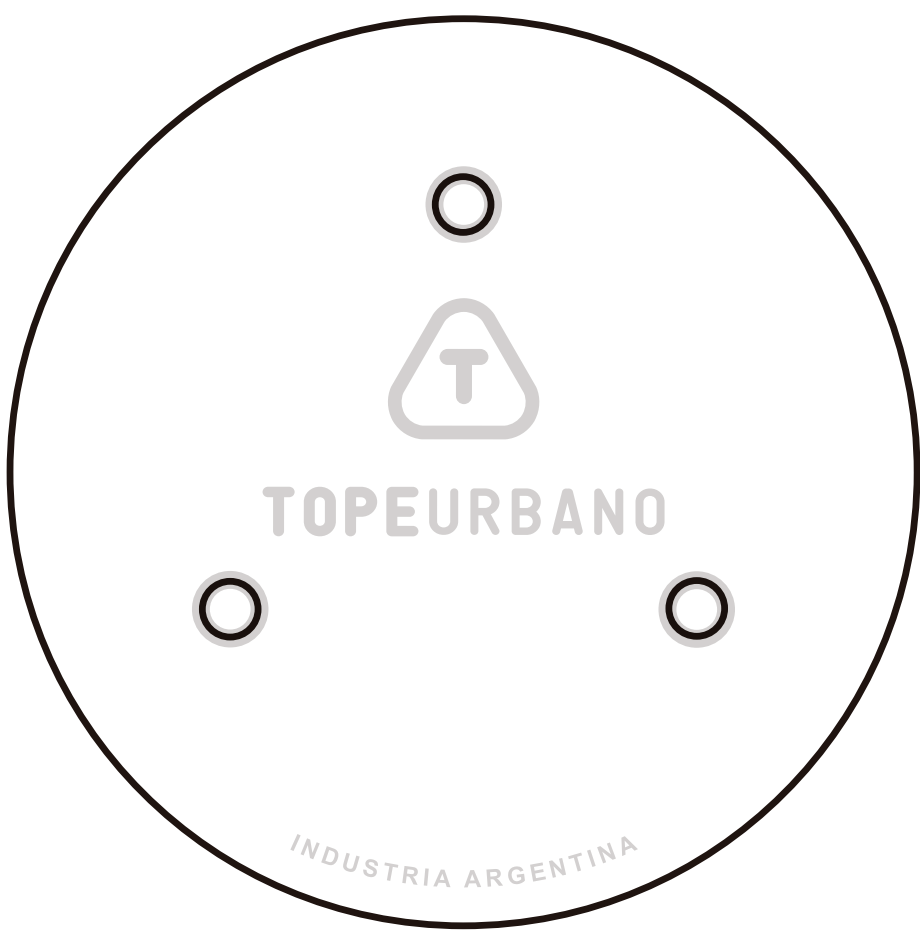



ÁREA
DE PEGADO

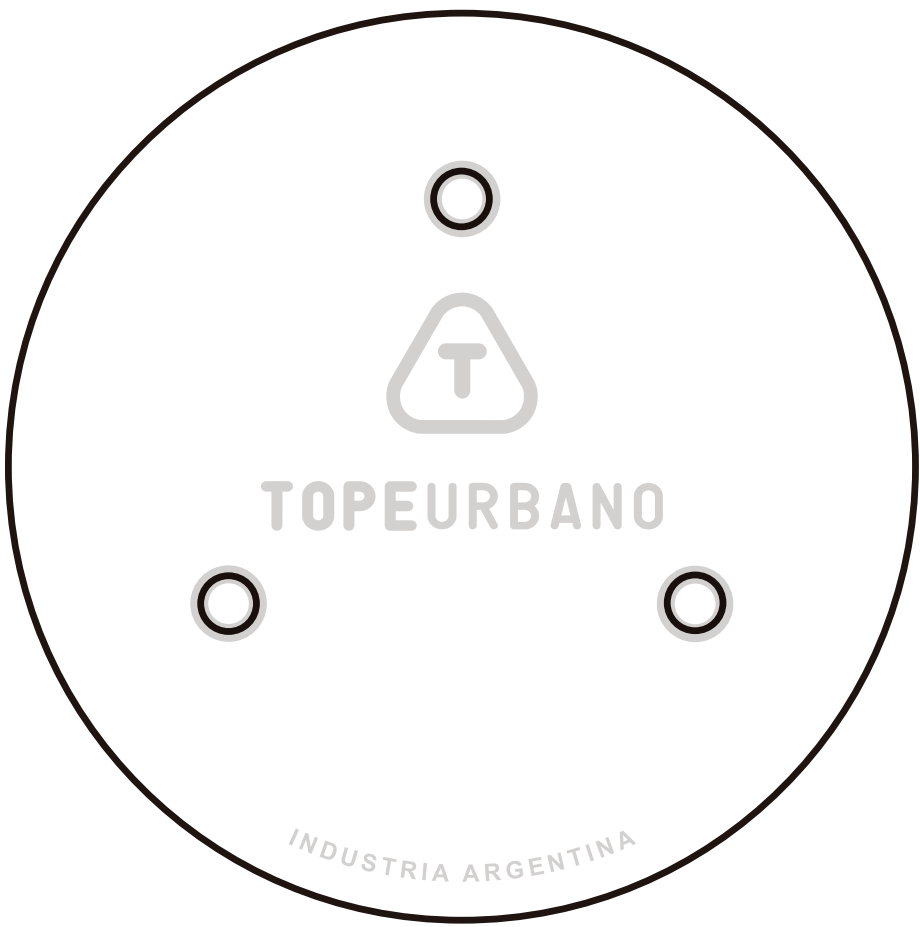


KIT FLECHA ESPECIAL - P120 DERECHA 45°

Desarrollo Total 148 x 190 cm.
Parte 3

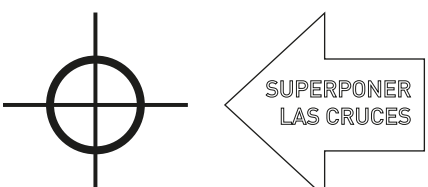


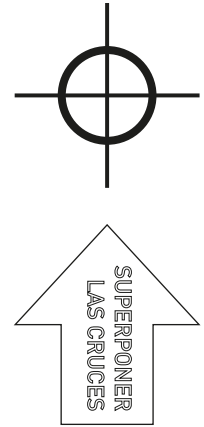

ÁREA
DE PEGADO

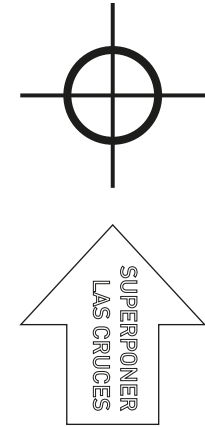


ÁREA
DE PEGADO

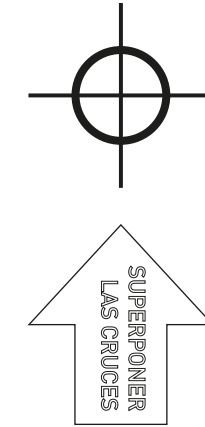

ÁREA
DE PEGADO






















ÁREA
DE PEGADO

SUPERPONER
LAS CRUCES

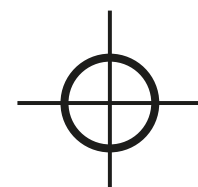

ÁREA
DE PEGADO


SUPERPONER
LAS CRUCES

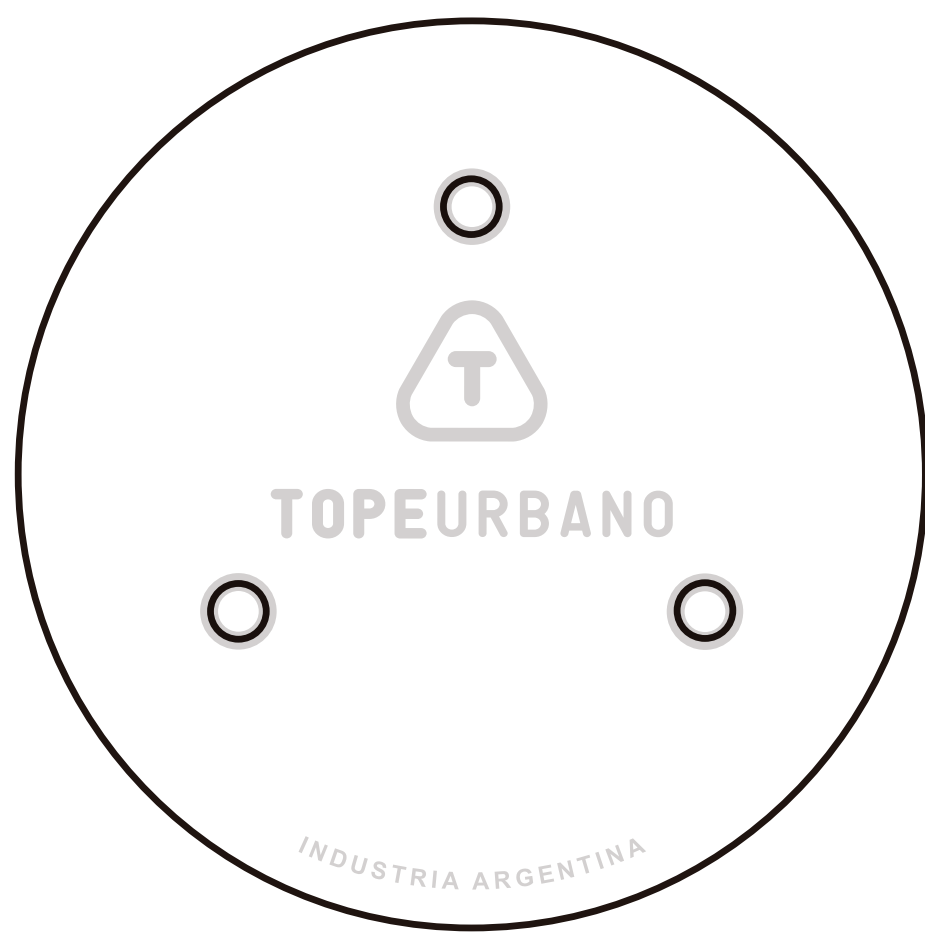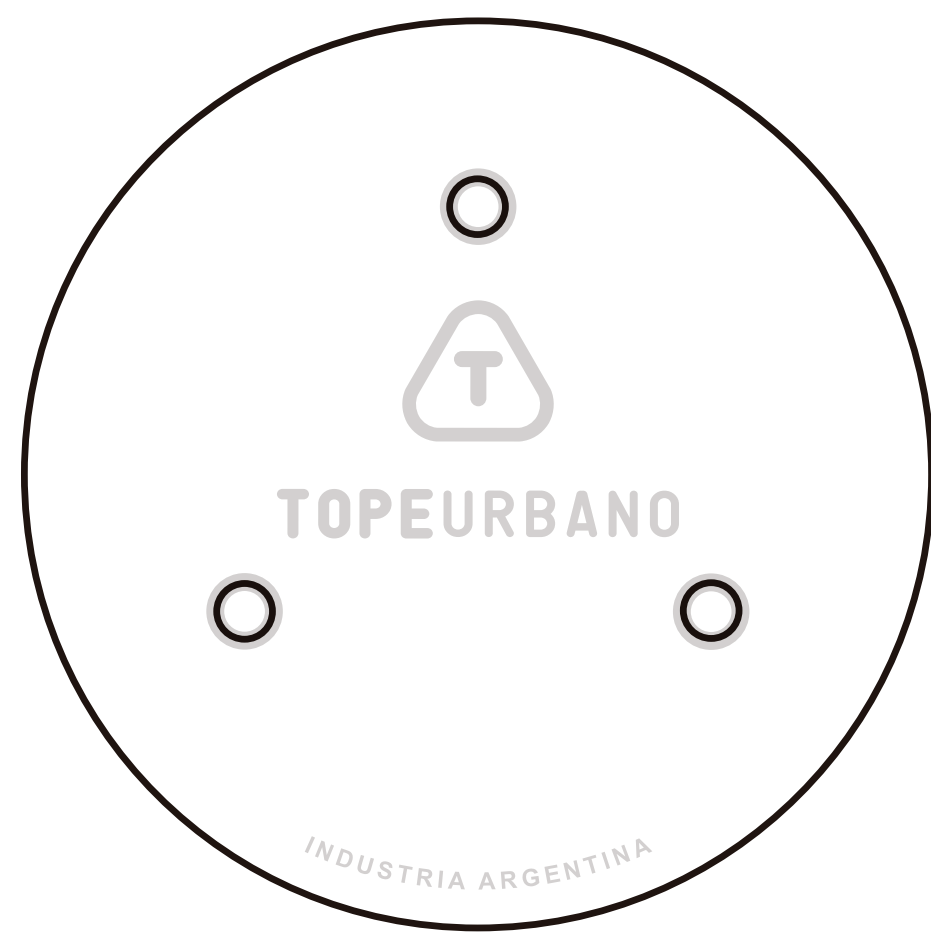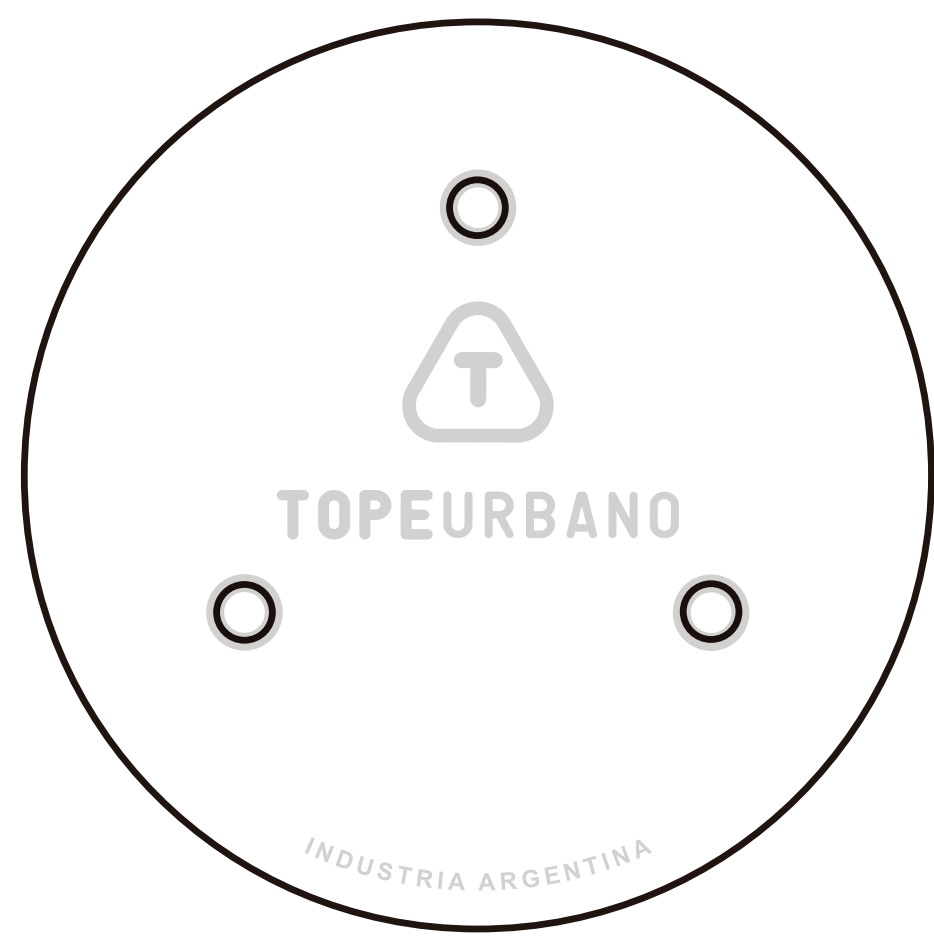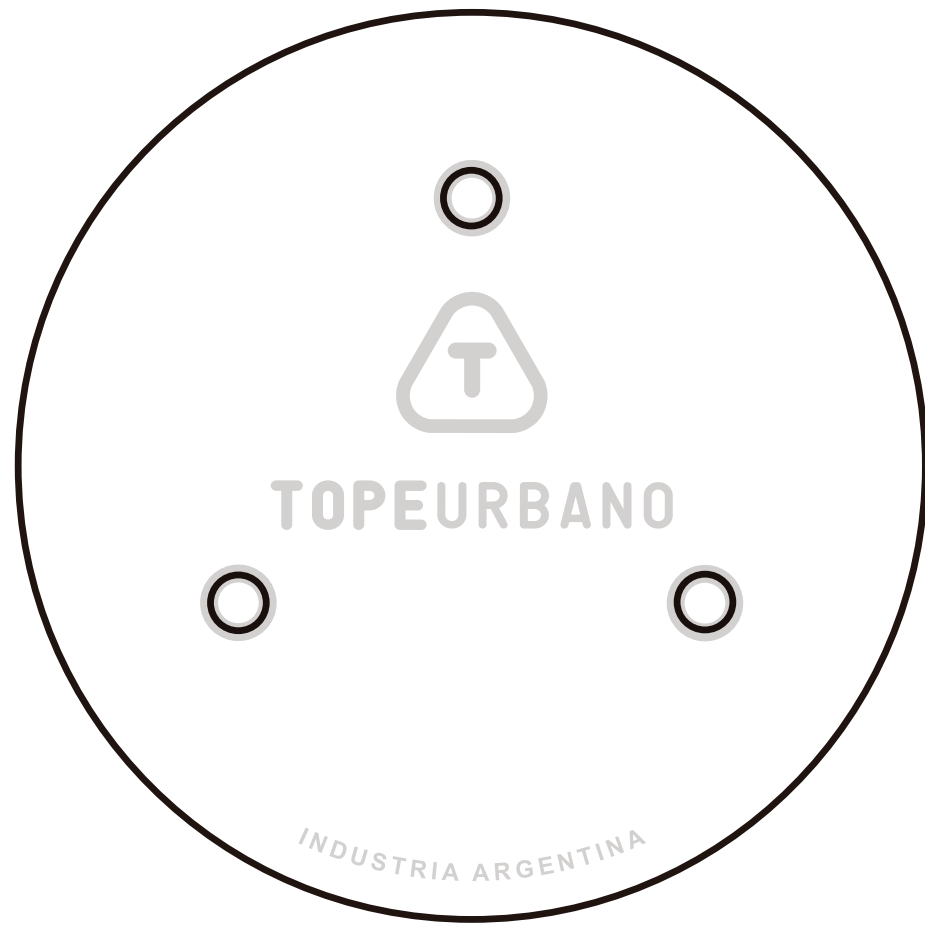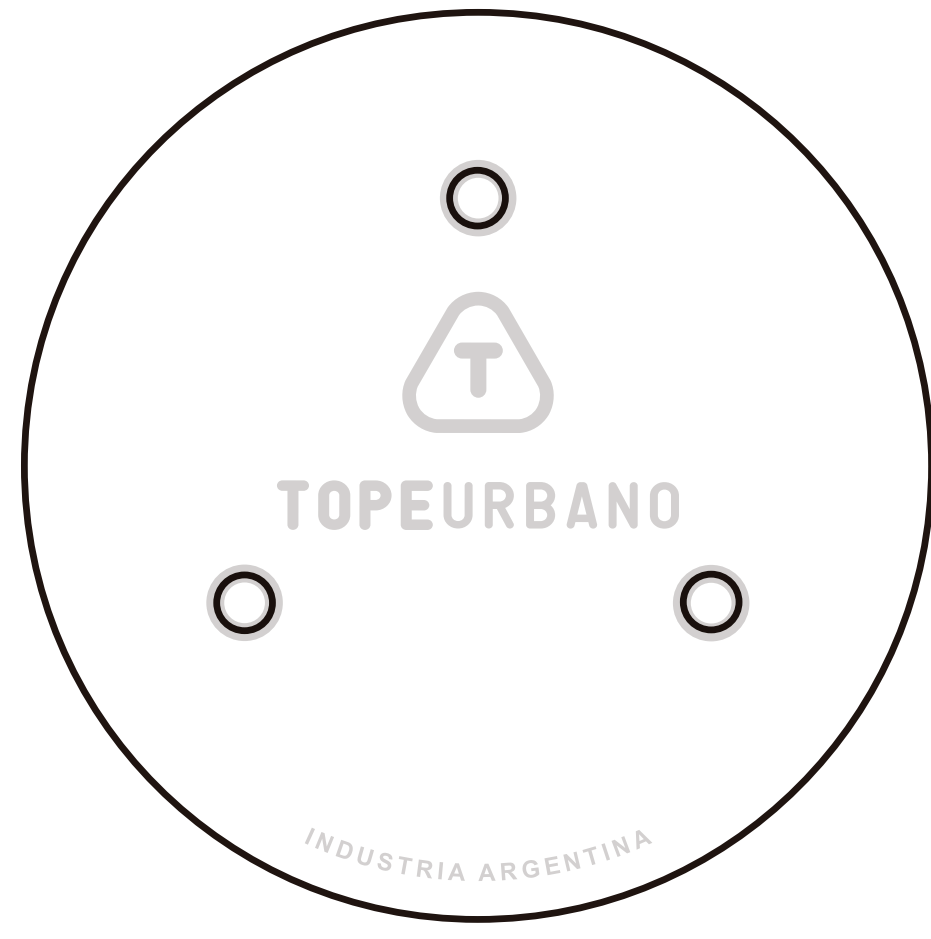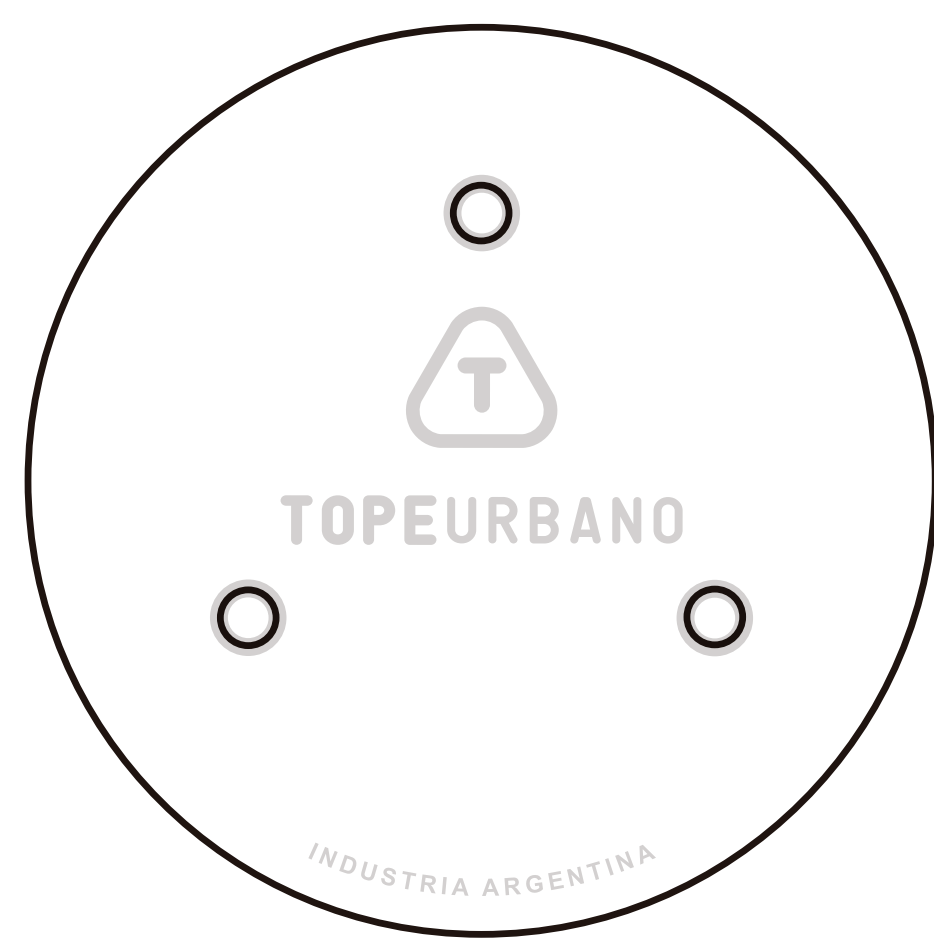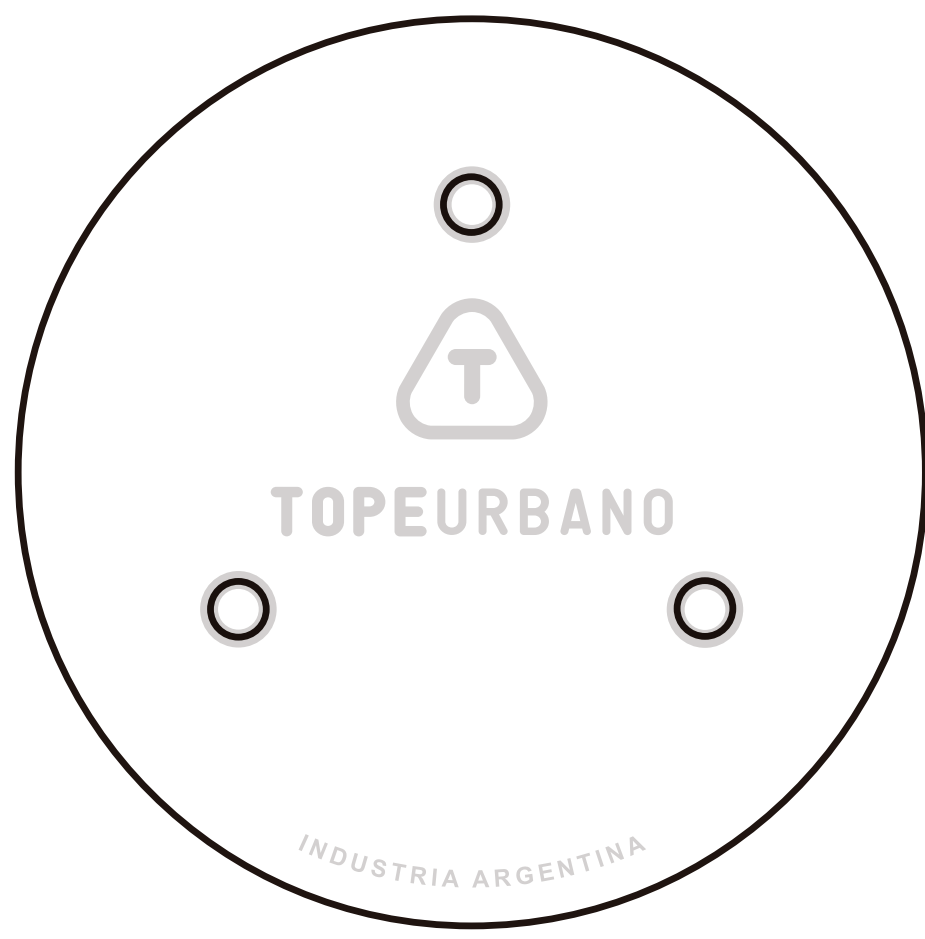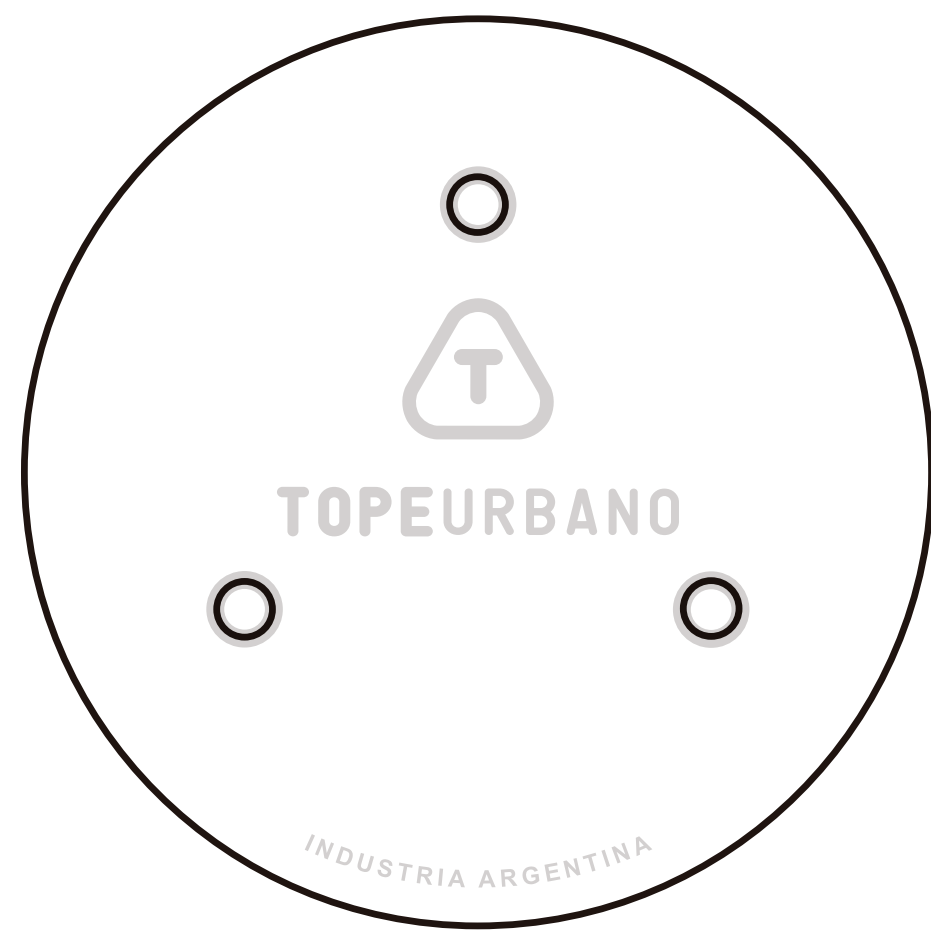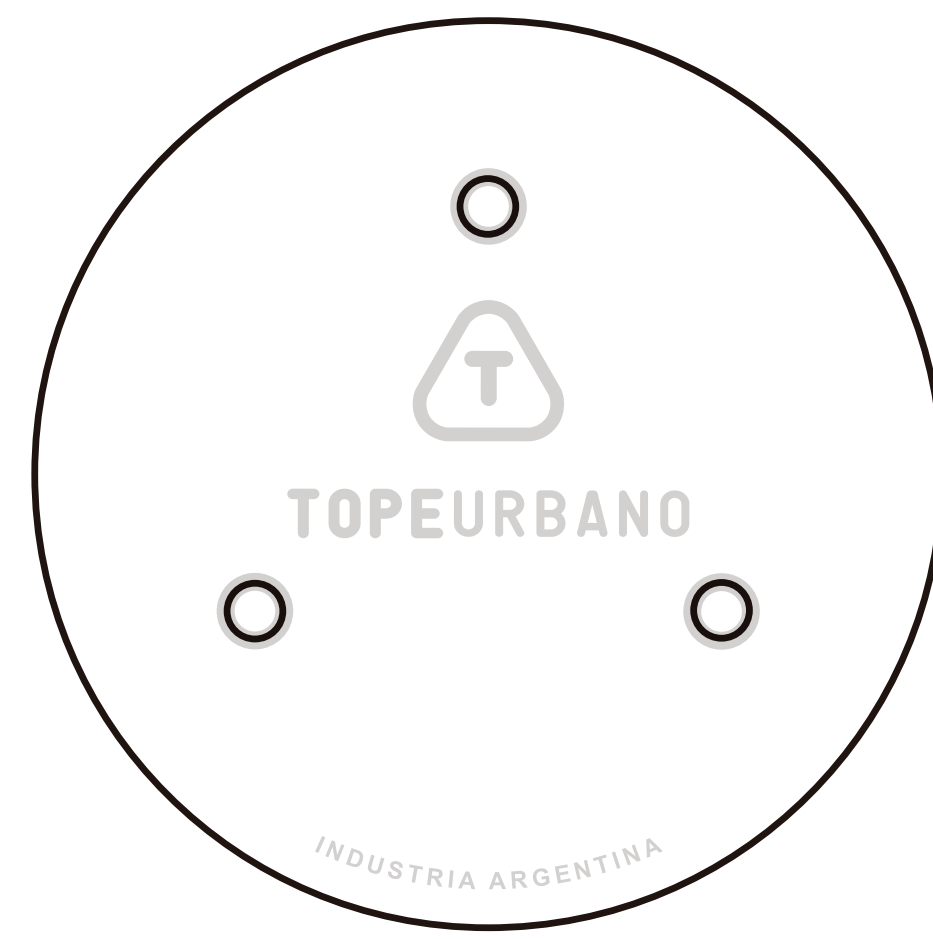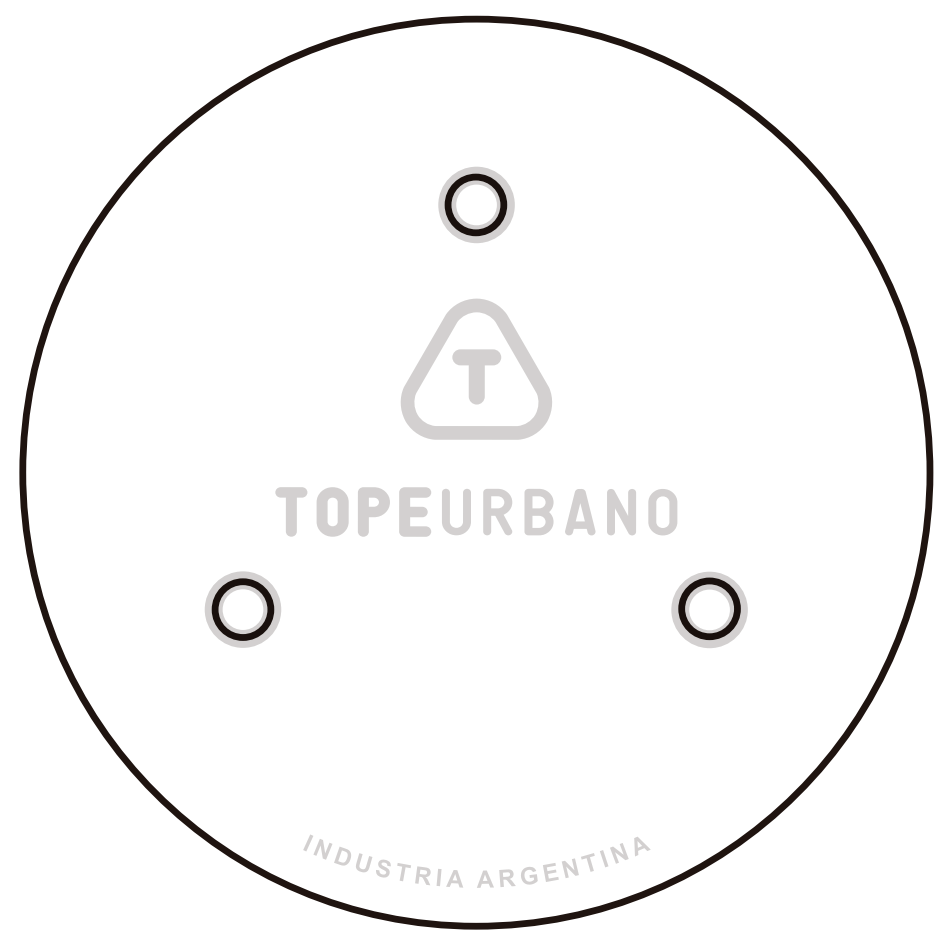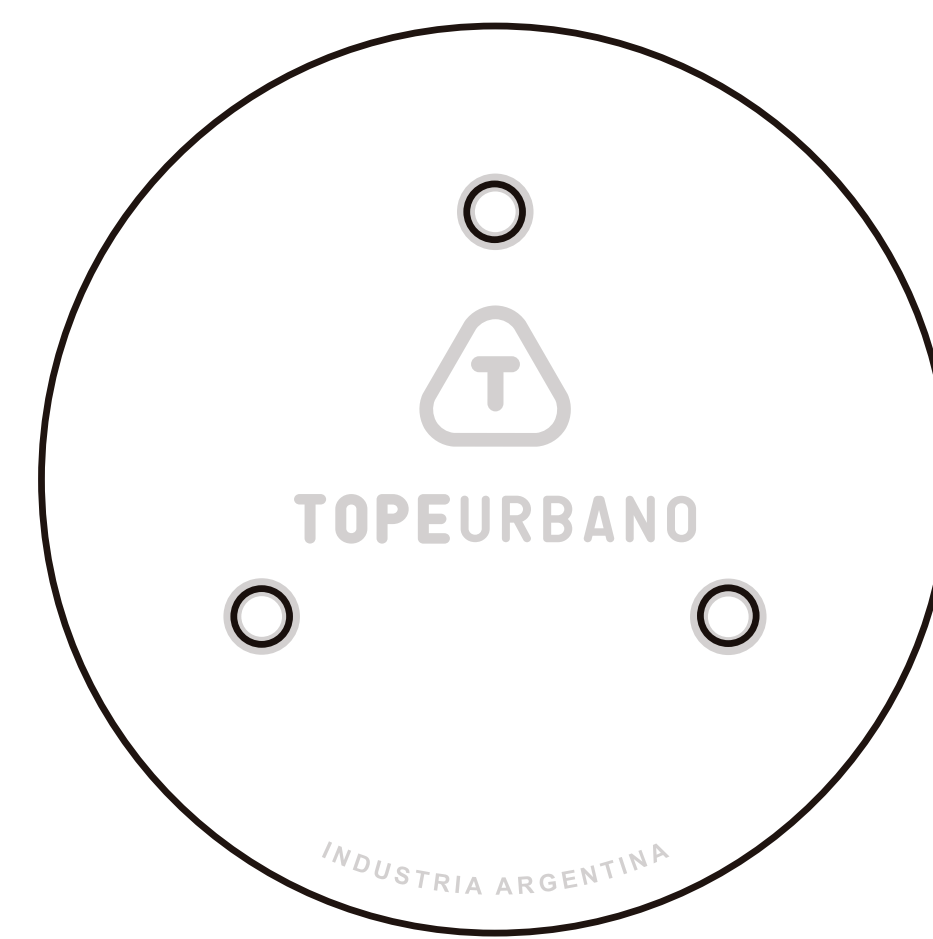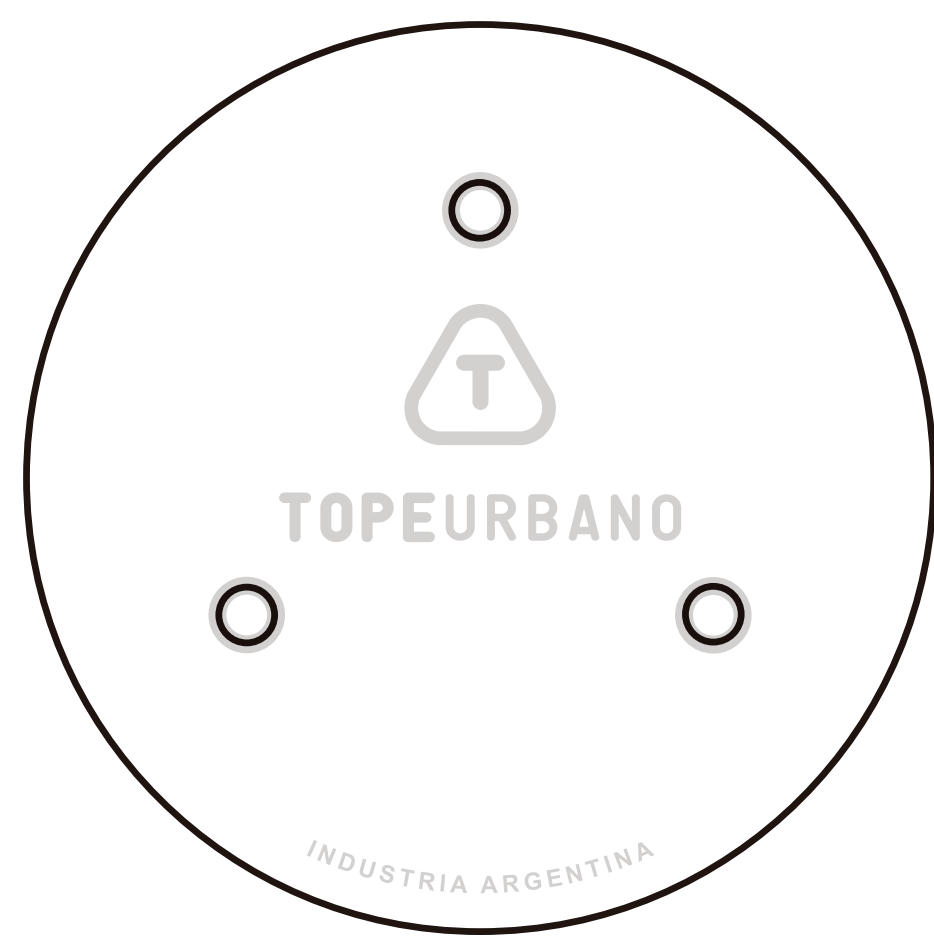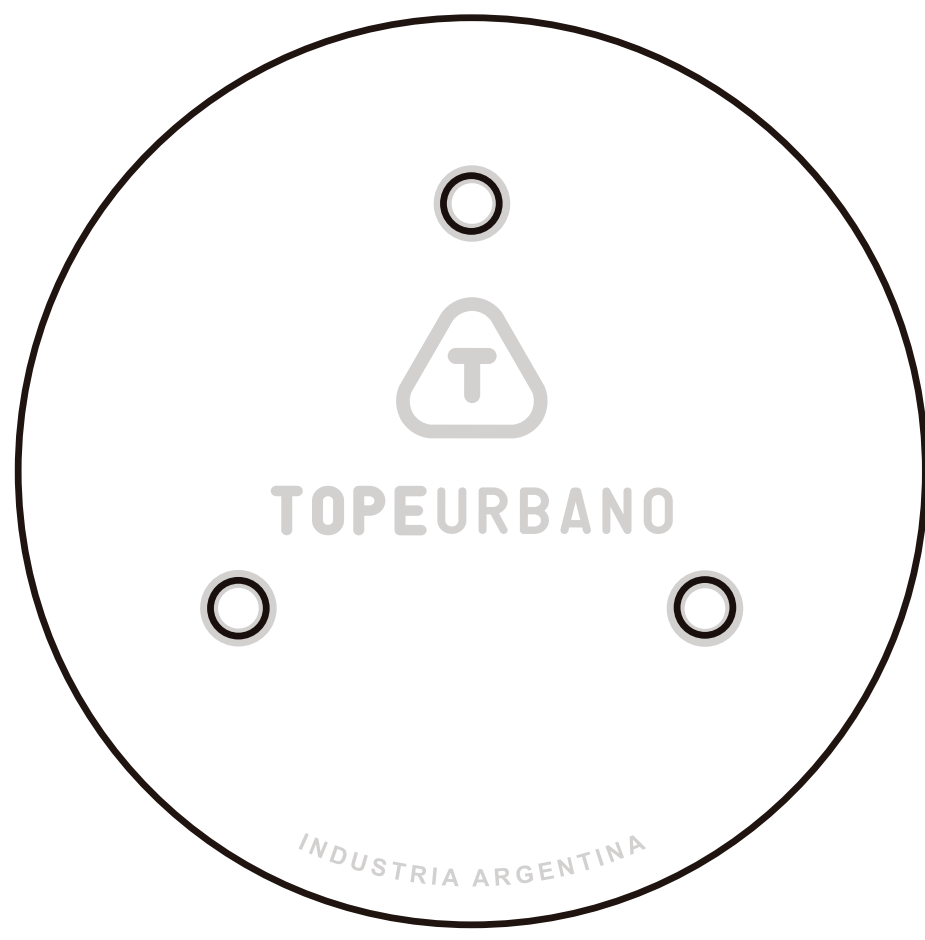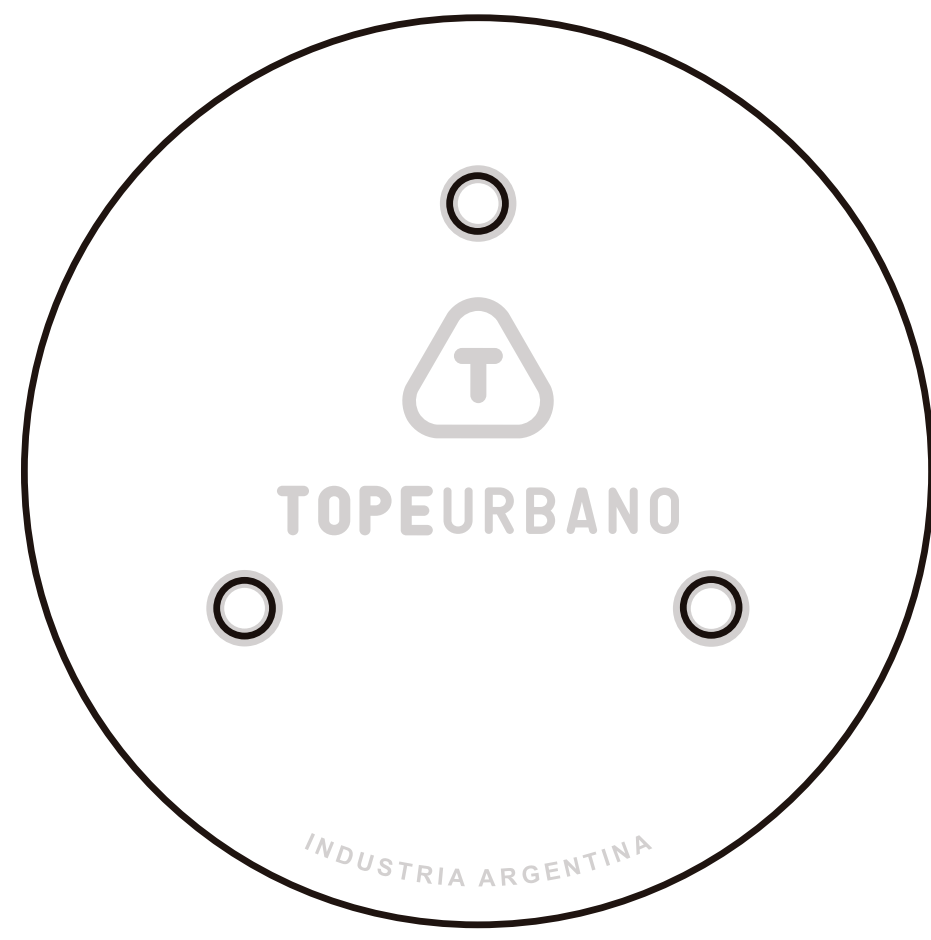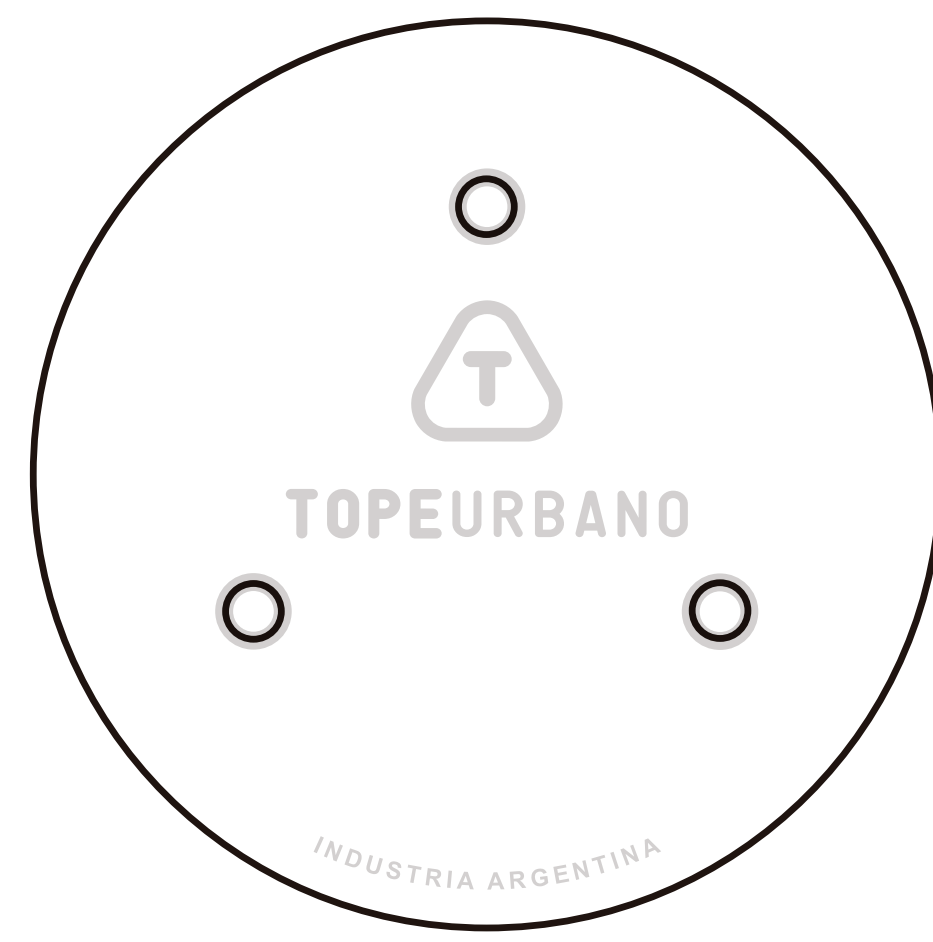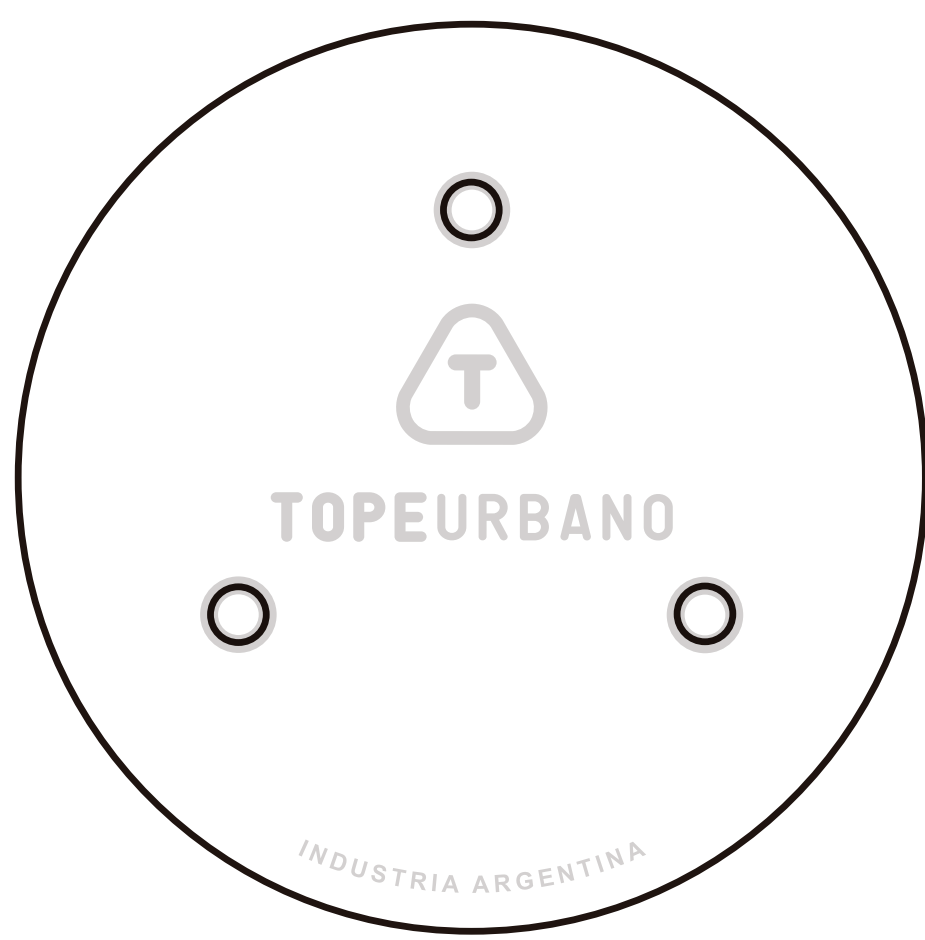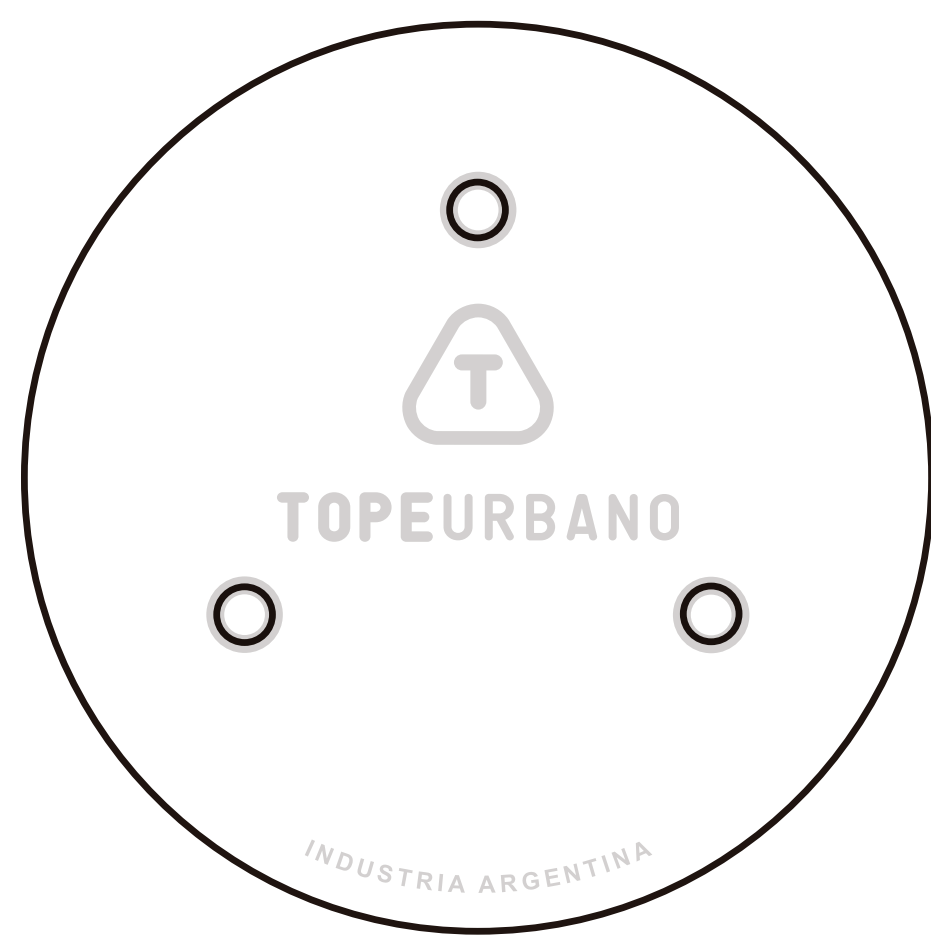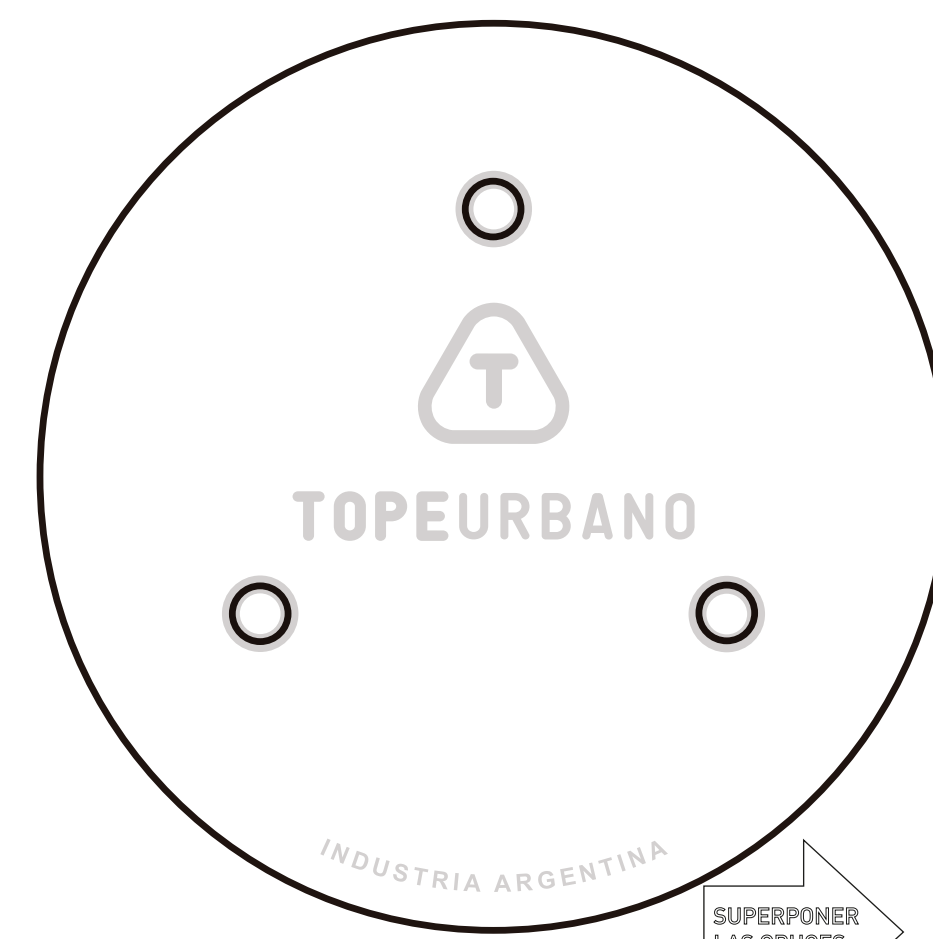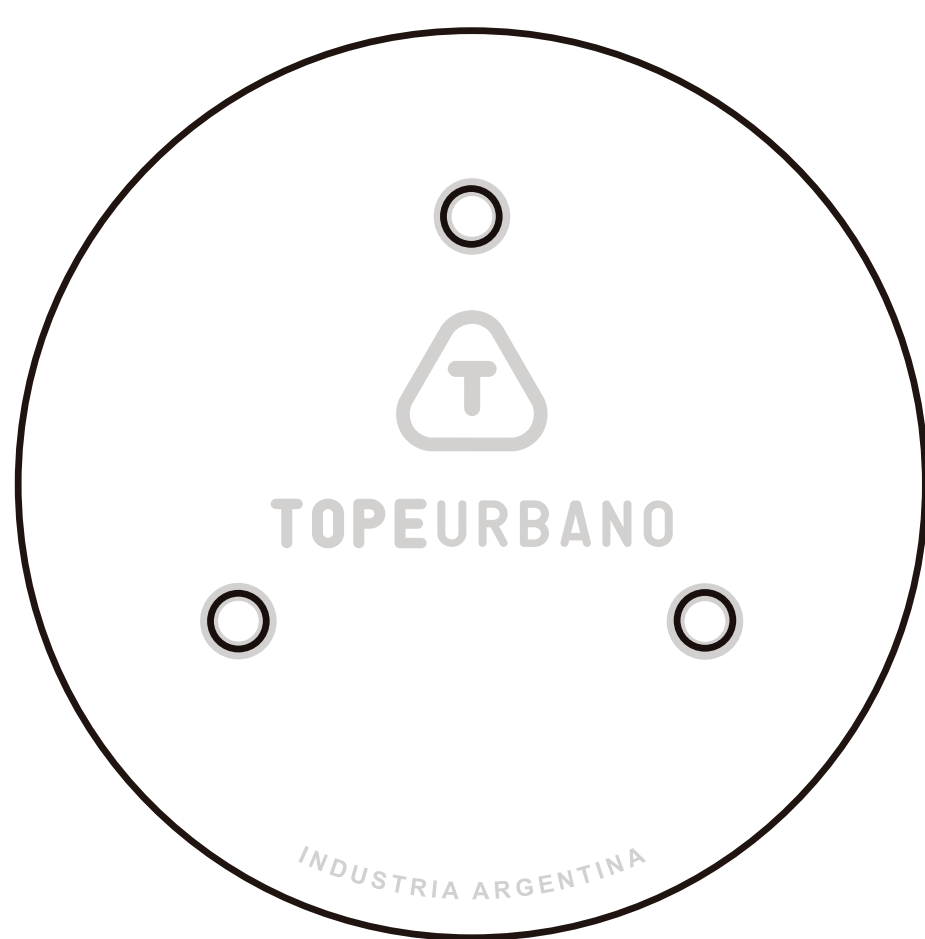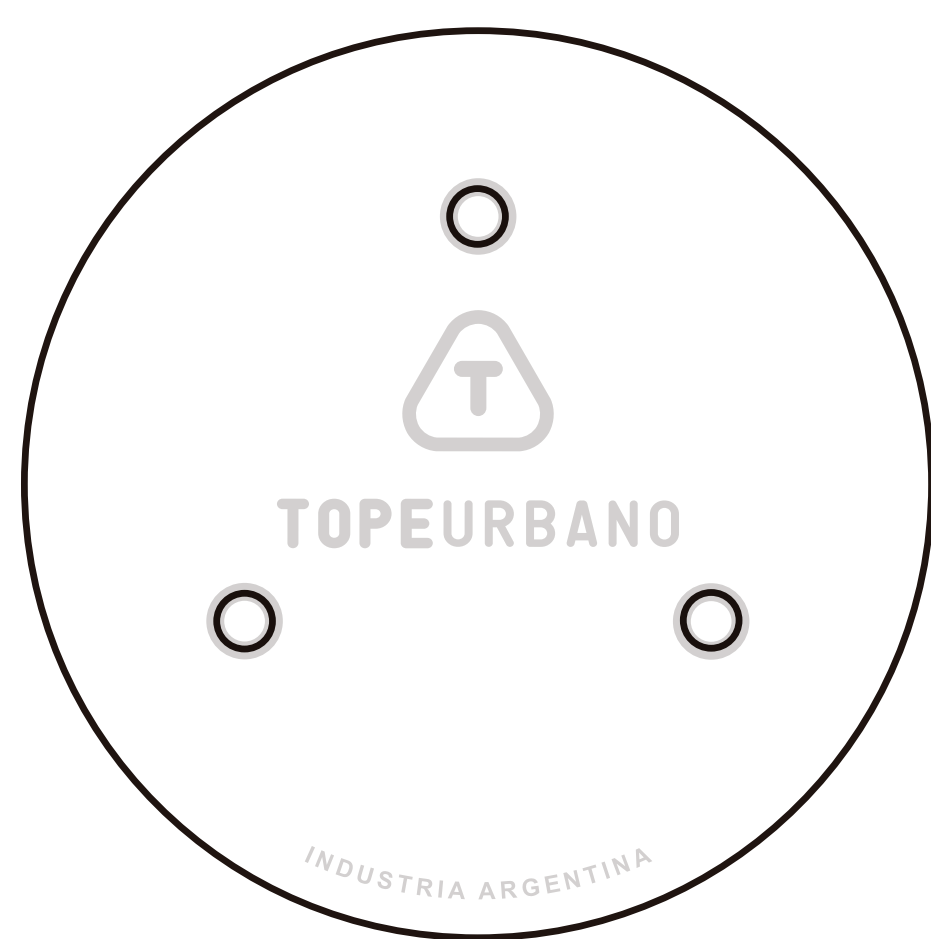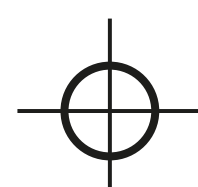


KIT FLECHA ESPECIAL - P120
DERECHA 45°
Desarrollo Total 148 x 190 cm.
Parte 2




PARA ARMAR LA GUÍA DE REFERENCIA
DEBERÁ SUPERPONER LAS CRUCES Y
PEGAR EL SECTOR INDICADO.

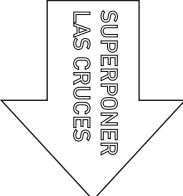

ÁREA
DE PEGADO

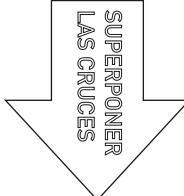

ÁREA
DE PEGADO

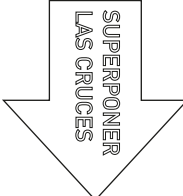

ÁREA
DE PEGADO

